
内 / 外饰件

内 / 外饰件	1
总述	1
注意事项	2
部件图(一)	3
部件图(二)	4
侧围装饰板	5
更换	5
前顶装饰件	8
更换	8
后顶装饰件	9
更换	9
顶板装饰件	10
更换	10
遮阳帘.....	13
检修.....	13
商标.....	15
更换.....	15
流水槽.....	17
更换	17
前保险杠	19
更换	19
后保险杠.....	20
更换	20
空调风道.....	00
更换	00
天窗.....	00
检修	00

内 / 外饰件

总述


客车的内饰件主要有顶板、侧壁、座椅、车门胶条等表面装饰物组成，大量采用纤维板、工程塑料板、铝板、花纹橡胶板、纸板和复合装饰板等装饰材料，维修时便于对所需材料的购买和选用。内饰采用自攻螺钉进行固定。



注意事项

- 1、拆卸风道盖板时，风道管里有线束和空调管等，在更换时要注意安全防护
- 2、维修前需将发动机熄火，关闭总电源
- 3、确保驻车制动手柄放置驻车位置
- 4、用三角木或楔块固定车轮，三角木或楔块应放置在紧贴轮胎前后两侧，最好固定两侧后轮


部件图 (一)

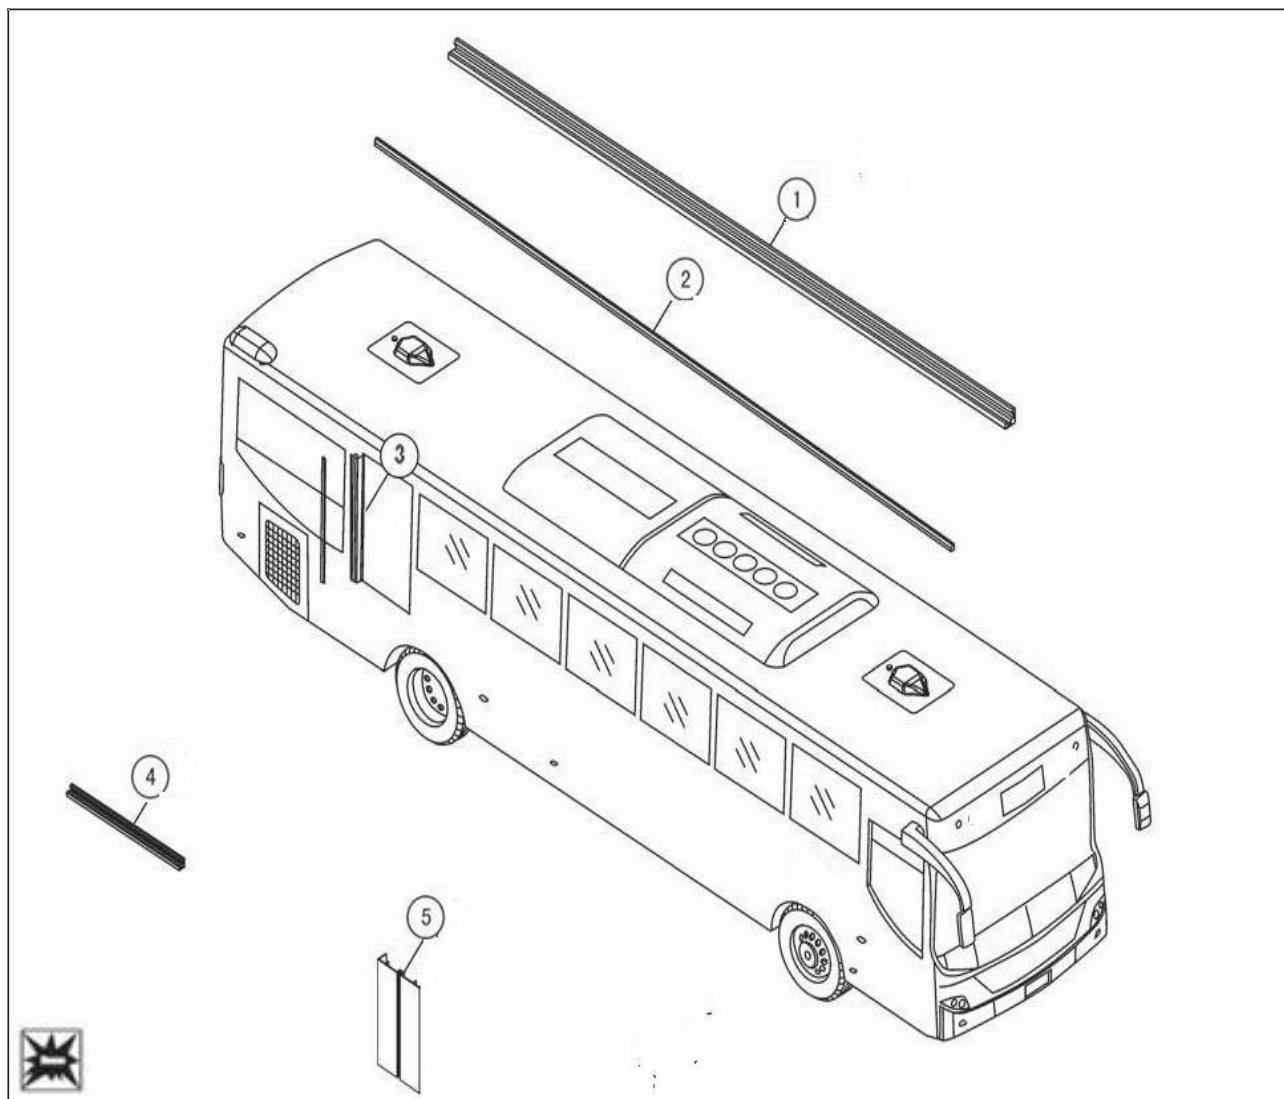

- 1、窗上沿盖板
- 2、窗下沿盖板
- 3、安全门盖板

- 4、后盖板盖板
- 5、挤塑盖板


部件图（二）

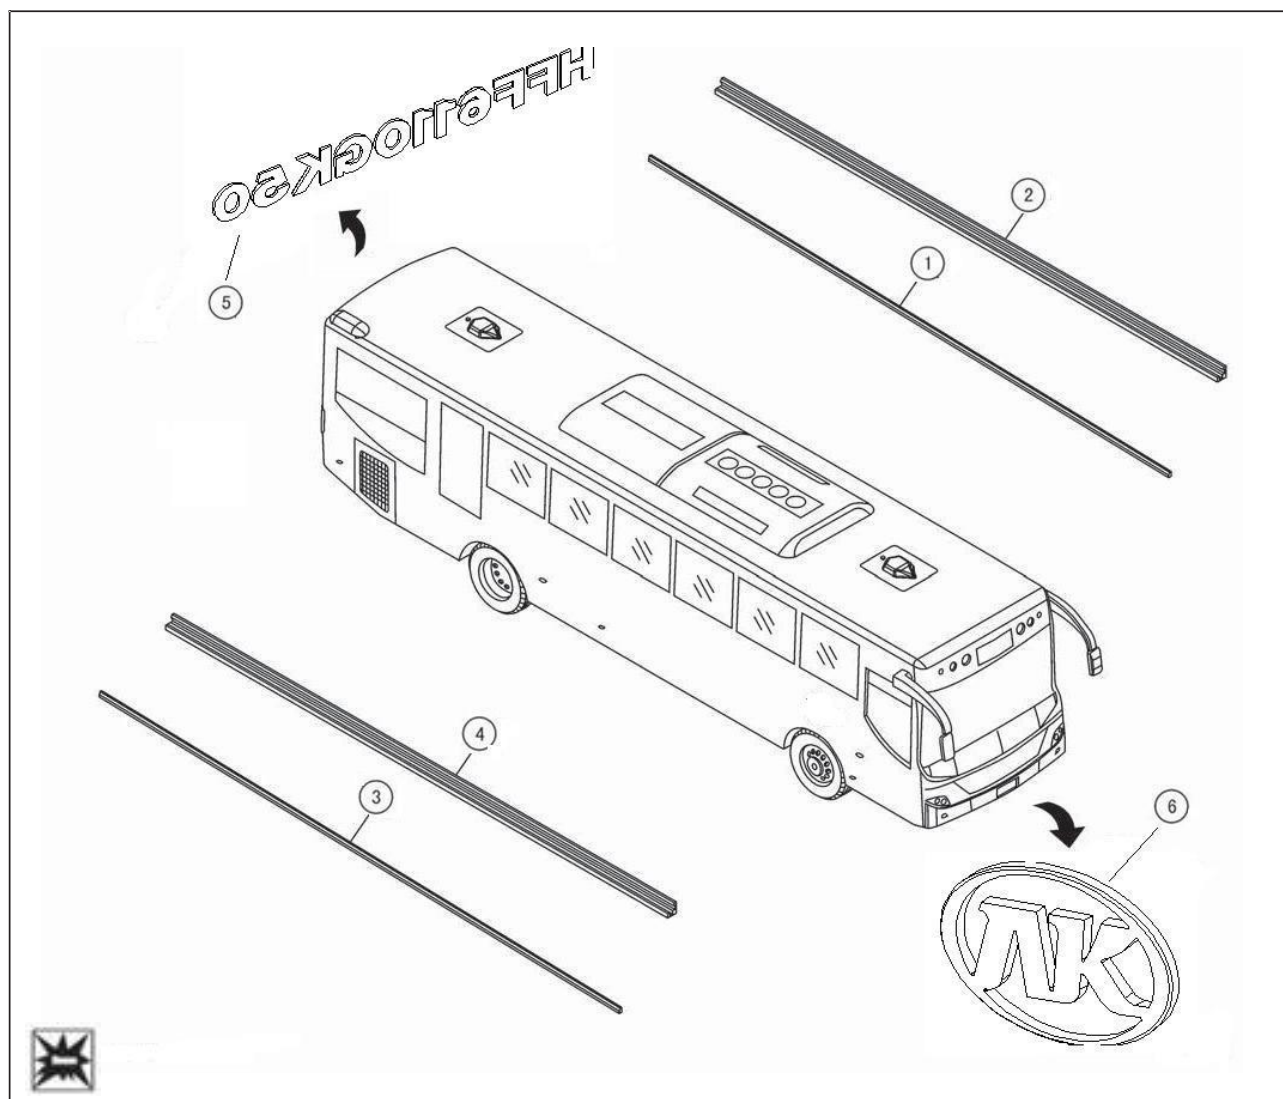

- 1、左流水槽胶条
- 2、左流水槽
- 3、右流水槽胶条

- 4、右流水槽
- 5、车型号标牌
- 6、商标标牌

侧围装饰板 更换

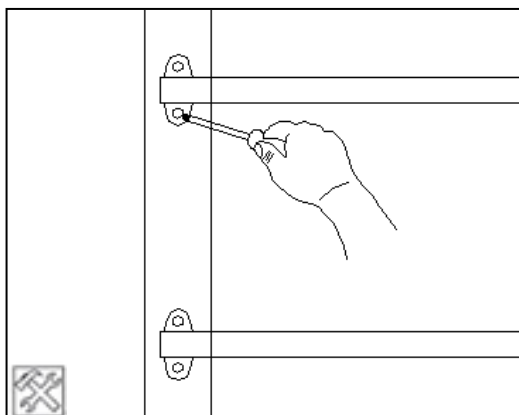

△提示:


拆卸下的螺钉要妥善放置, 避免丢失

1、拆卸侧窗立柱上扶手

(a) 拆卸扶手支座上螺栓盖帽

(b) 拆卸支座安装螺母

(c) 卸下扶手

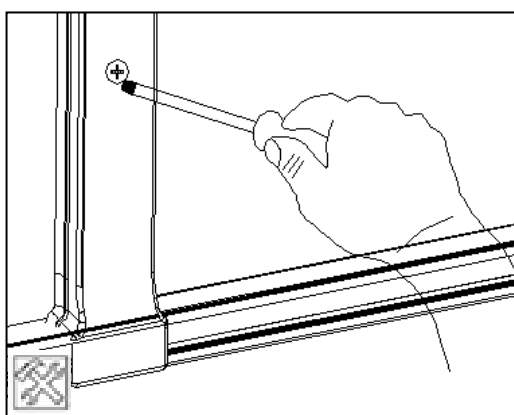


2、拆卸窗立柱盖板

(a) 拆卸窗立柱上螺钉盖帽

(b) 拆卸窗立柱安装螺钉

(c) 取下窗立柱

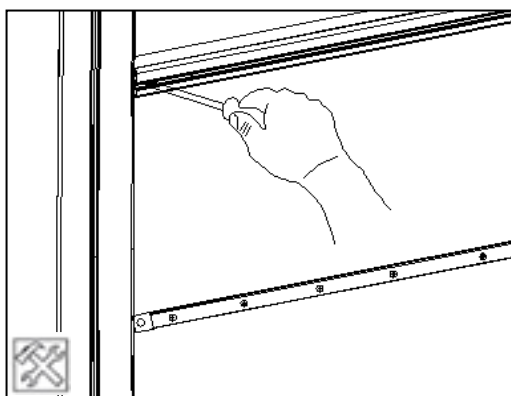


3、拆卸窗下沿盖板

(a) 拆卸窗下沿盖板压条

(b) 逐一拆卸内饰板压板沟槽内的固定螺钉

(c) 取下窗下沿盖板

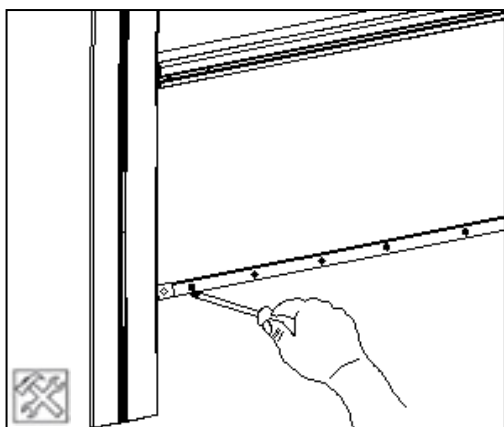


4、拆卸侧内饰板下复式压条

(a) 拆卸侧内饰板下压条封头

(b) 拆卸侧内饰板下压条外盖板

(c) 拆卸侧内饰板下压条内盖板固定螺钉

(b) 取下侧内饰板下压条内盖板

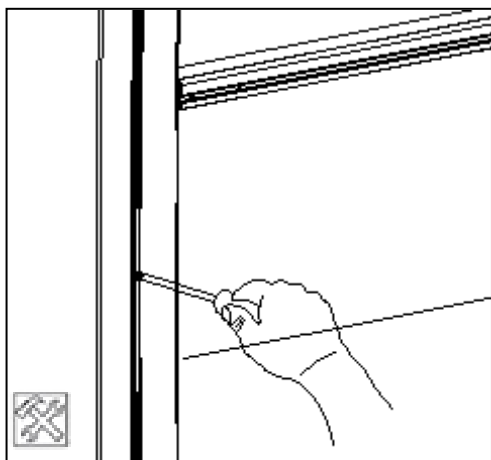


5、拆卸门边盖板

(a)拆卸门框盖板压条


(b)逐一拆卸内饰板压板沟槽内的固定螺钉

(c)取下窗下沿盖板

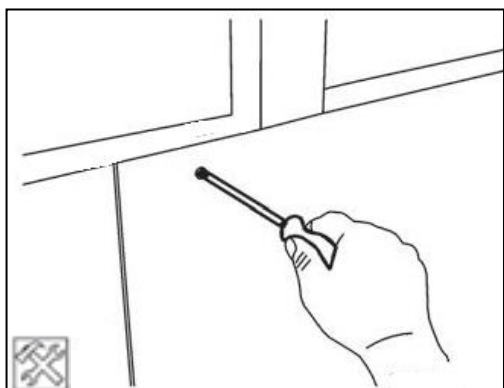


6、拆卸装饰板

(a).拆卸装饰板上固定螺钉，并取下装饰板

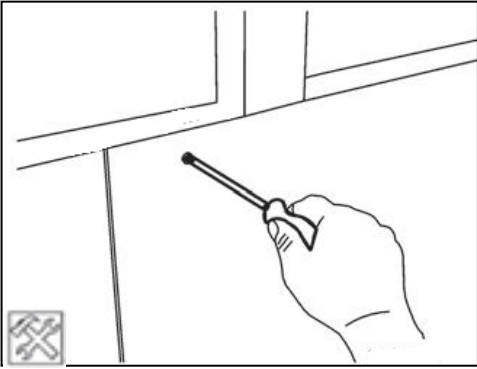

7、安装装饰板

(a)将装饰板放置到固定位置，并装上固定螺钉。

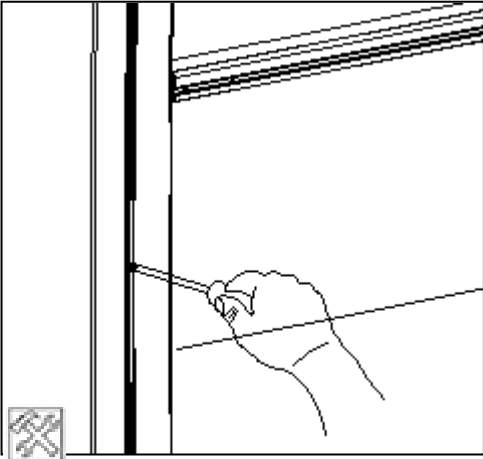

8、安装门边盖板


(a)将门边盖板放置在安装位置安装固定螺钉并紧固

(b)安装盖板压条



注意

压条装上后要用橡胶锤均匀敲打盖板，使其结合均匀

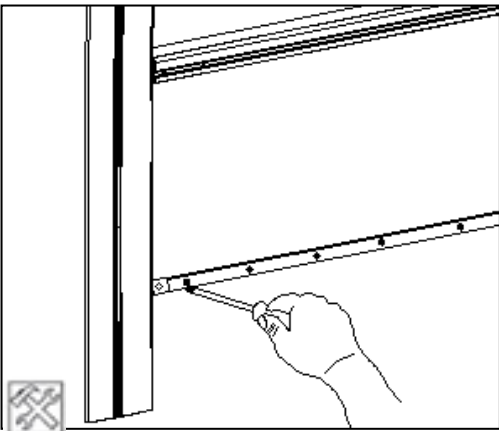

9、安装侧内饰板下复式压条

(a)安装侧内饰板下压条内盖板

(b)安装侧内饰板下压条内盖板固定螺钉


(c)安装侧内饰板下压条外盖板

(b)安装侧内饰板下压条封头



注意

外盖板装上后要用橡胶锤均匀敲打盖板，使其结合均匀

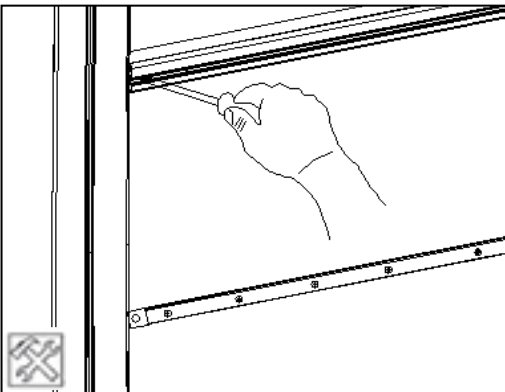

8、安装窗下沿盖板

(a)将窗下盖板放置到安装位置，并逐一装上盖板沟槽内的固定螺钉


(b)安装压条



注意

压条装上后要用橡胶锤均匀敲打盖板，使其结合均匀


前顶装饰件 更换

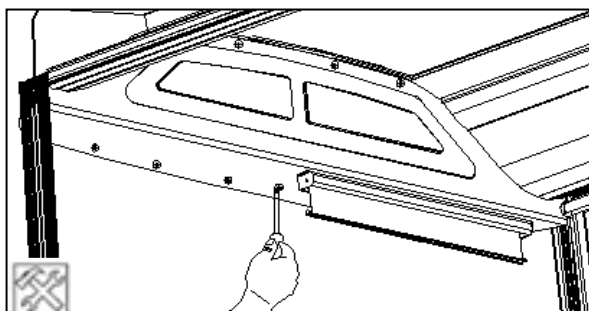

- 1、拆卸前顶装饰件
- (a) 打开前顶装饰件固定螺钉装饰罩，并拆卸前顶装饰件周围固定螺钉。
- (b) 取下前顶装饰件。




注意：
拆卸全过程需两个人配合作业。

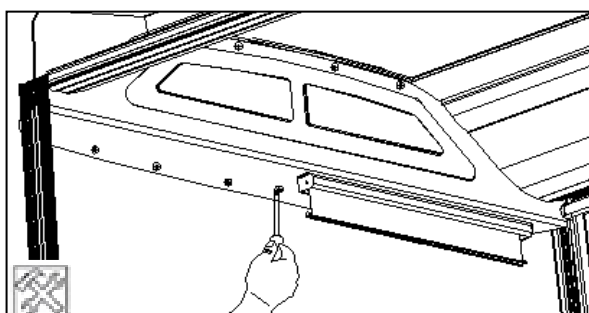


- 2、安装前顶装饰件
- (a) 将前顶装饰件放置到安装位置，并装上固定螺钉。
- (b) 盖上螺钉装饰罩。


后顶装饰件 更换

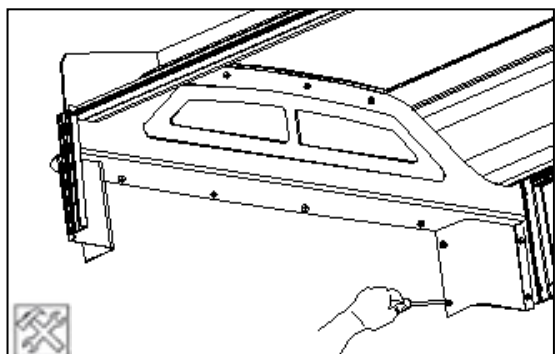


- 1、拆卸左右尾部盖板
取下固定螺钉
(b)取下左右尾部盖板

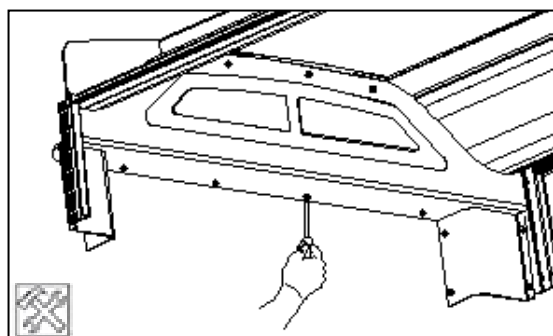

- 2、拆卸后顶
(a)拆卸后顶螺钉装饰罩，并取下固定螺钉
(d)取下后顶装饰件

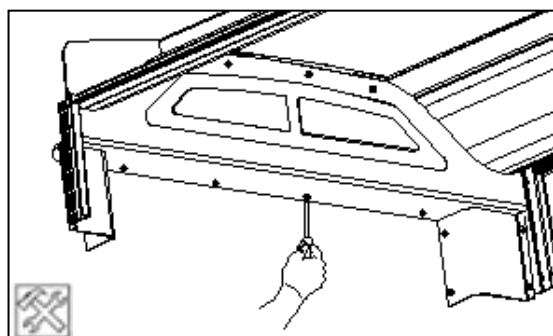


- 3、安装后顶
(a)将后顶放置到安装位置。
(b)安装后顶固定螺钉并盖上螺钉装饰罩

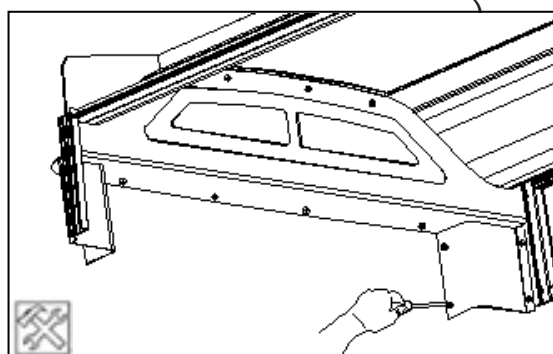


- 3、安装左右尾部盖板
(a)将左右尾部盖板放置到安装位置。
(b)安装左右尾部盖板固定螺钉并盖上螺钉

螺钉装饰罩，并


顶板装饰件 更换

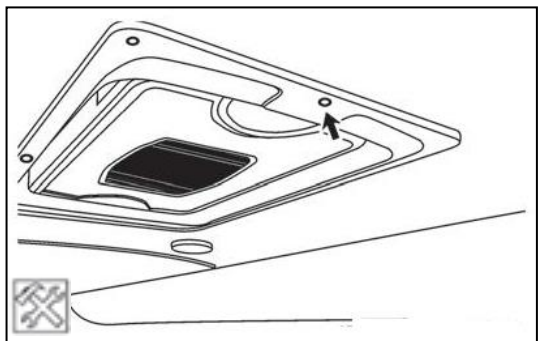


- 1、拆卸安全天窗下部压条
- (a)打开通风口固定螺钉装饰罩
- (b)用螺丝刀拆卸固定螺钉
- (c)取下安全天窗下部压条

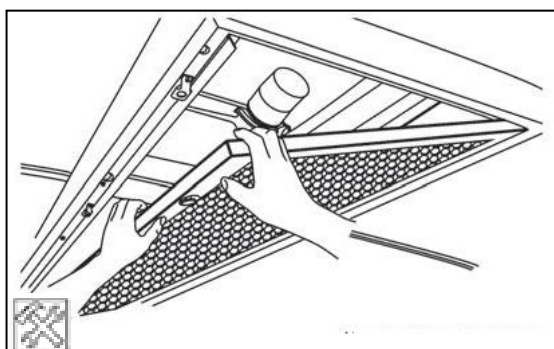


- 2、拆卸空调室内进风口
- (a)拆卸空调进风格栅的固定螺钉，并打开空调进风格栅

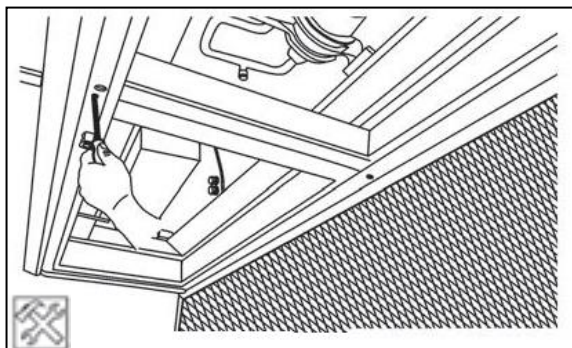

- 3、拆卸空调室内进风口
- (a)拆卸空调进风口内固定螺钉，并取下空调进风口总成

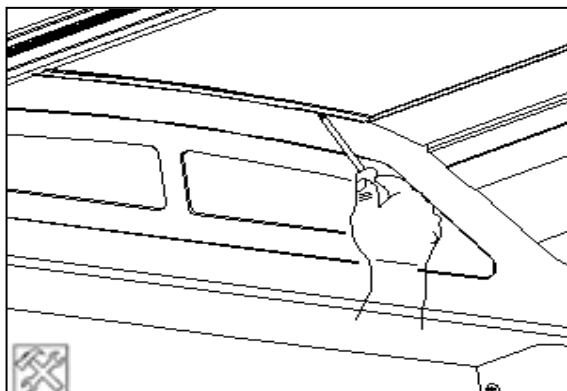


- 4、拆卸压条
- (a)拆卸后顶或前顶处的复式压条盖
- (b)拆卸复式压条底座安装螺钉
- (c)取下复式压条底座

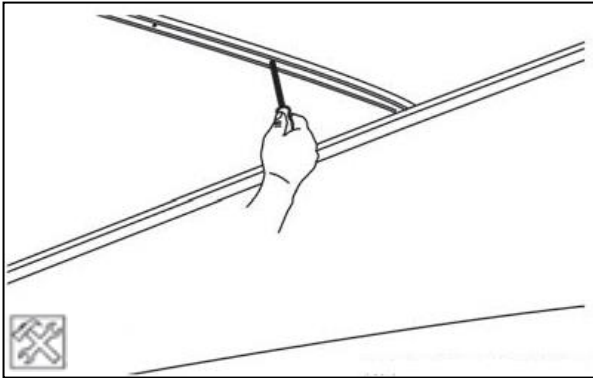

5、拆卸顶板及工字压条


i 灯带型材中拆卸顶板
卸掉工字压条的螺钉，依次拆卸其他顶板

注意：
在拆卸顶装饰板时需两人配合作业

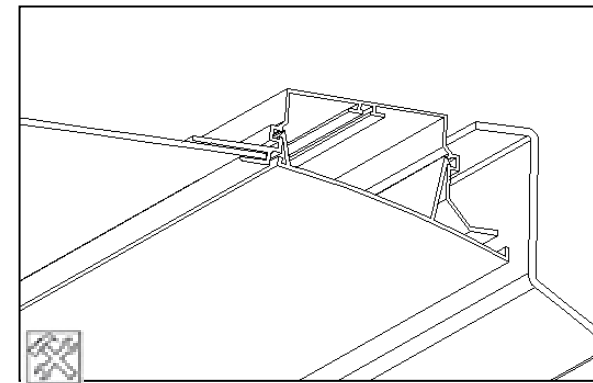


6、安装顶板

(a) 将顶板插入灯带型材至合适位置

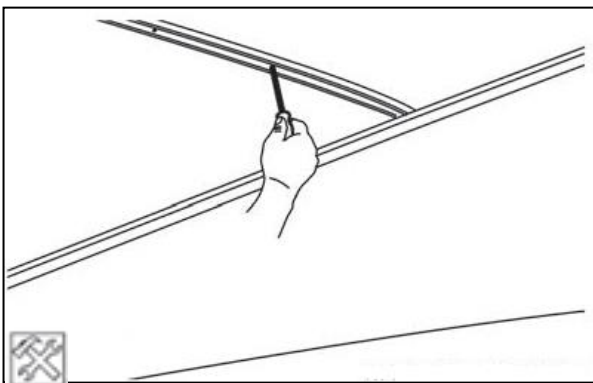

7、安装工字压条


(a) 将工字压条插入顶板后安装固定螺钉

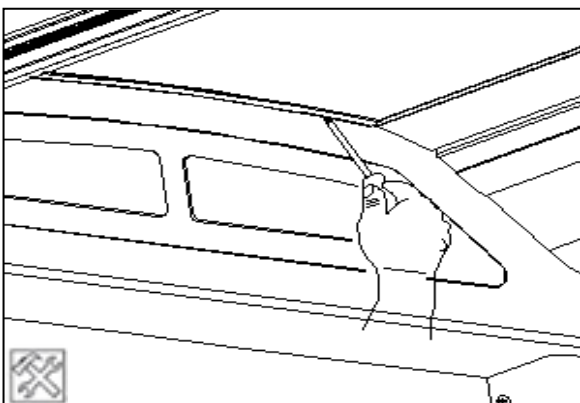

8、安装前后顶复式压条


(a) 顶板依次装入后，在前后顶位置
安装复式压条底座固定螺钉

(b) 安装复式压条盖

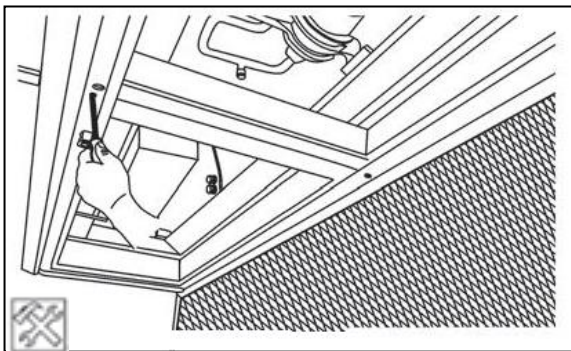

9、安装空调室内进风口

(a) 将空调进风口总成放置原位置
安装空调进风口内固定螺钉

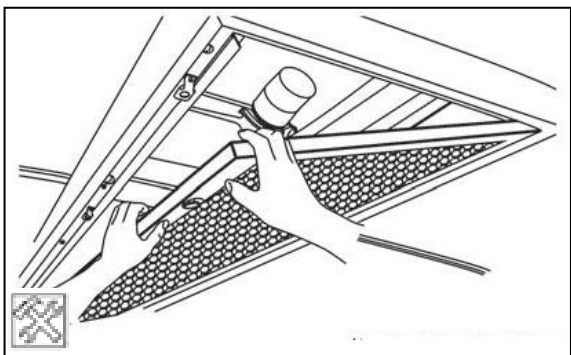


10、拆卸空调室内进风口


(a) 关闭空调进风格栅并安装空调进风格栅的固定螺钉，

遮阳帘


检修

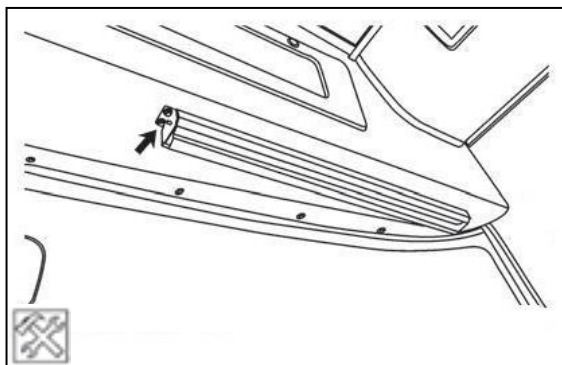

- 1、拆卸司机前遮阳帘
- (a) 拆卸遮阳帘固定螺钉
- (b)取下遮阳帘

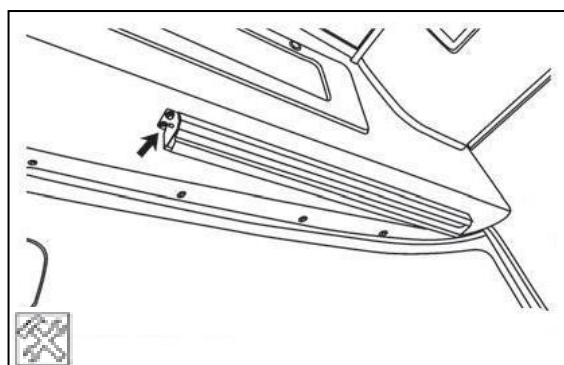

- 2、安装司机前遮阳帘
- (a) 将遮阳帘放置到安装位置，并安装固定螺钉

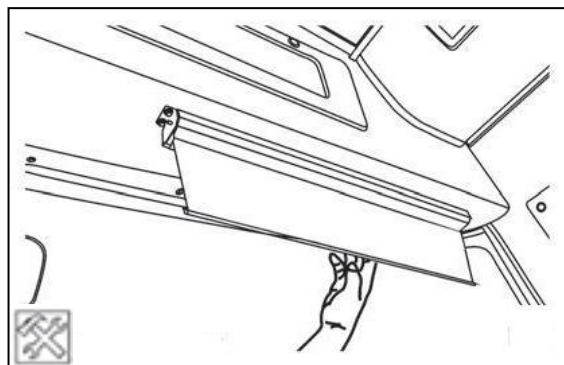


- 3、检修司机侧遮阳帘
- (a) 将遮阳帘下拉到任意高度，松手后遮阳帘即停止
- (b) 拉动遮阳帘后即刻松手，遮阳帘回到初始位置




注意：

- ▲如果下拉遮阳帘松手遮阳帘回到初始位置则更换遮阳帘
- ▲如果遮阳帘停止在任意高度，在拉遮阳帘不能回缩，则更换遮阳帘

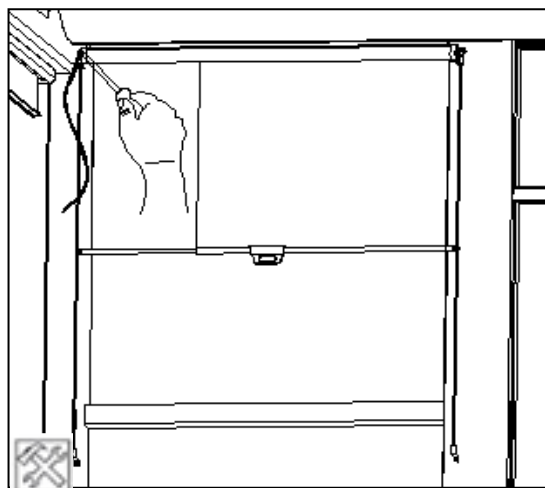


- 4、拆卸司机侧遮阳
- (a)拆卸遮阳帘固定螺钉
- (b)取下遮阳帘

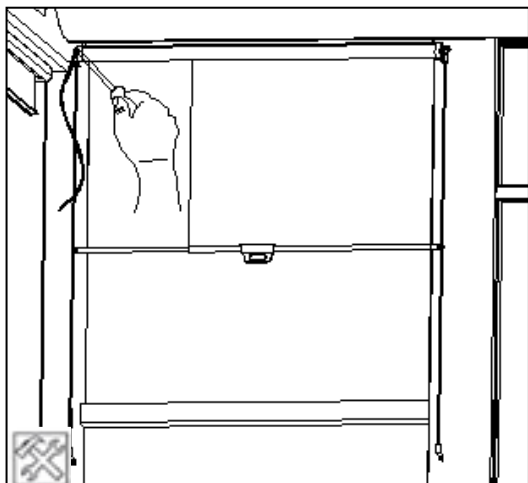

5、安装司机侧遮阳帘

(a) 将遮阳帘放置到安装位置，并安装固定螺钉

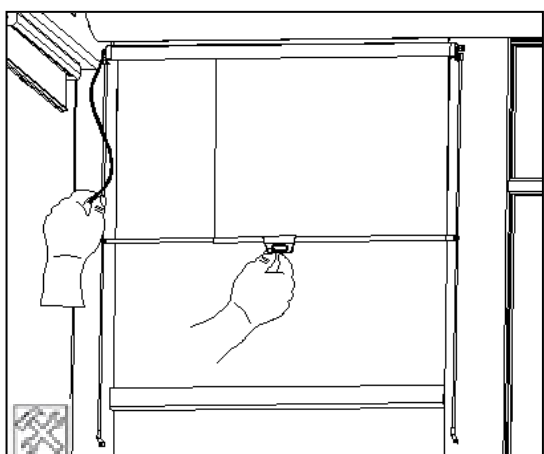

6、检修司机侧遮阳帘

(a) 拉动下拉把手在任意位置松开即可

(b) 拉动前拉绳遮阳帘即可回到初始位置




注意：

▲如果下拉遮阳帘松手遮阳帘回到初始位置则更换遮阳帘

▲如果遮阳帘停止在任意高度，在拉遮阳帘不能回缩，则更换遮阳帘

商标 更换

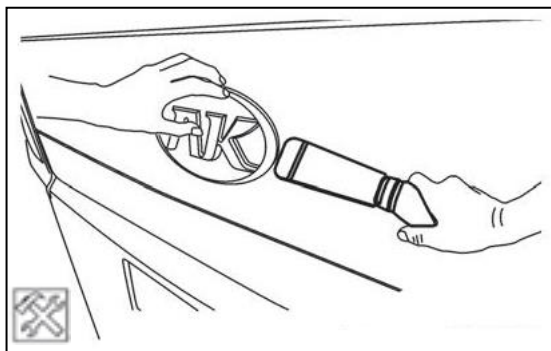


1、拆卸前围商标


(a) 用橡胶铲刀将损坏的车身标志铲掉



注意：
小心不要刮伤表面油漆

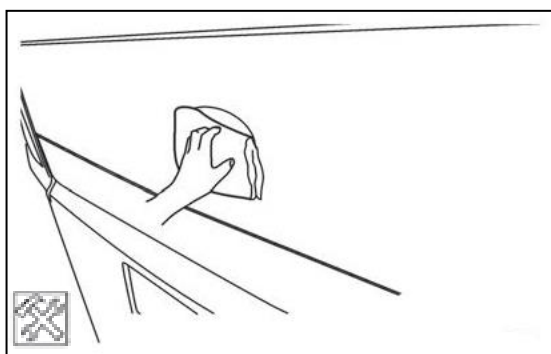


(b) 用蘸酒精的毛巾擦拭剩余残胶

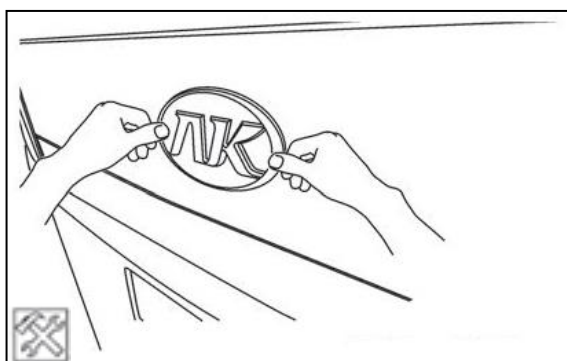


2、粘贴新的车身标志

(a) 拿出新的车身标志并揭去标志下层防护纸

(b) 将新的车身标志对准原来位置粘贴上

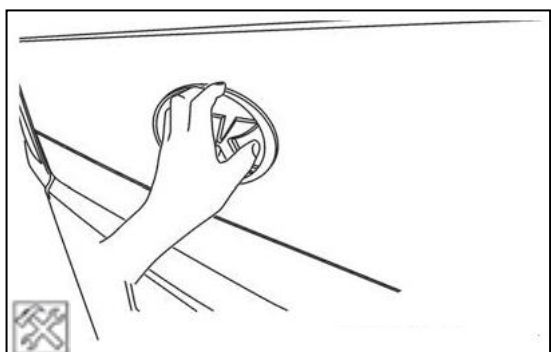

(c) 用手按下车身标志确保粘贴牢固

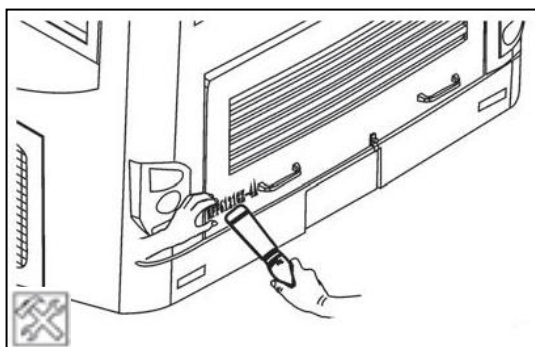


3、拆卸后围商标


(a) 用橡胶铲刀将损坏的车身标志铲掉



注意：
小心不要刮伤表面油漆

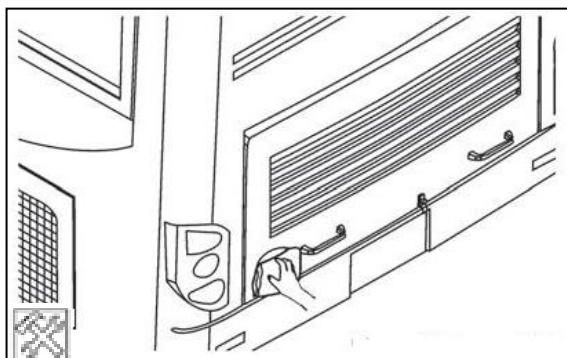


(b) 用蘸酒精的毛巾擦拭剩余残胶

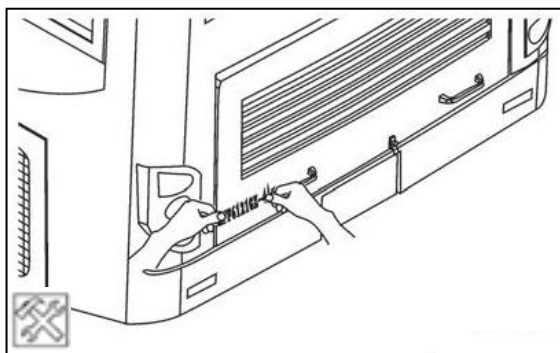

4、粘贴新的车身标志


(a) 拿出新的车身标志并揭去标志下层防护纸

(b) 将新的车身标志对准原来位置粘贴上

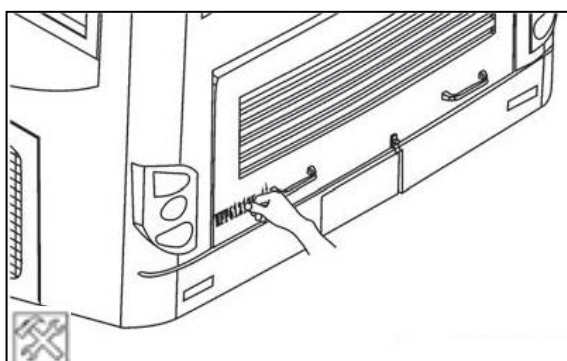


(c) 用手按下车身标志确保粘贴牢固

流水槽 更换

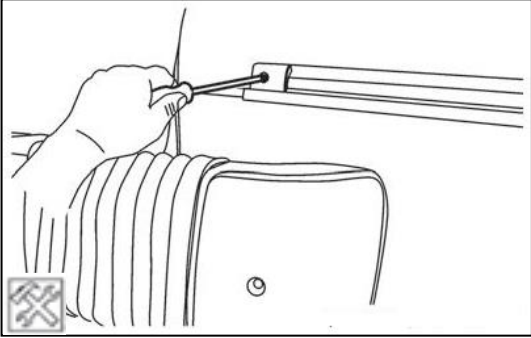


1、拆卸流水槽


(a) 拆卸流水槽胶条两端的固定压板螺钉并取下流水槽压板

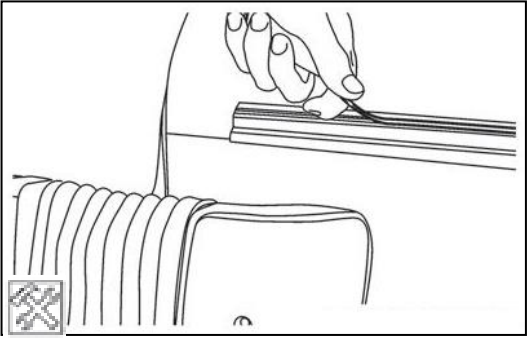

(b) 撬开流水槽胶条，并取下胶条

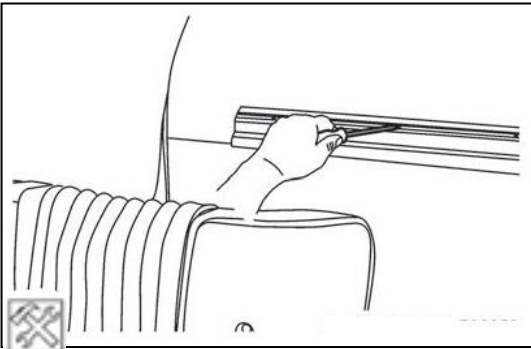


(c) 拆卸流水槽压板沟槽内的固定螺钉并取下流水槽

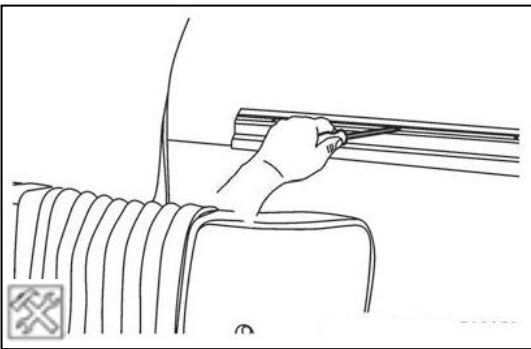


2、安装流水槽

(a) 安装流水槽压板沟槽内的固定螺钉

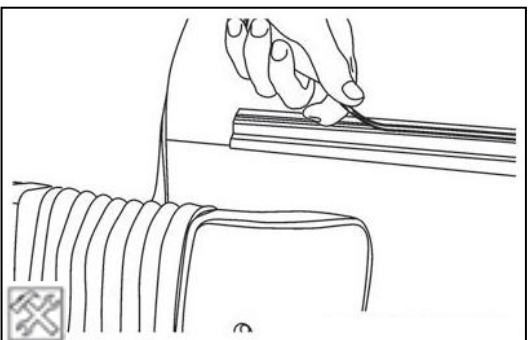


(c) 安装流水槽胶条

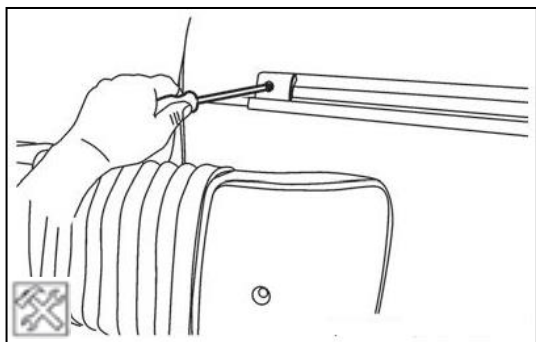


(c) 安装流水槽胶条两端的固定压板，并安装固定螺钉使其紧固

前保险杠 更换

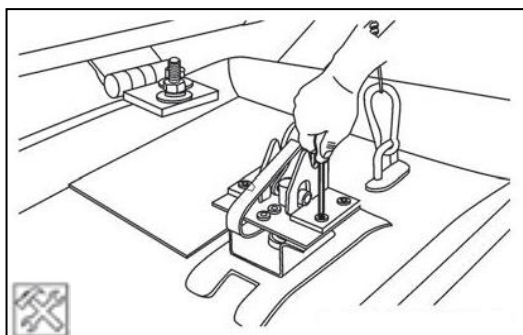

1、拆卸前保险杠


- (a) 按压前保险杠两侧按钮，打开前保险杠
- (b) 拆卸前保险杠锁体固定螺钉
- (b) 取下前保险杠锁体

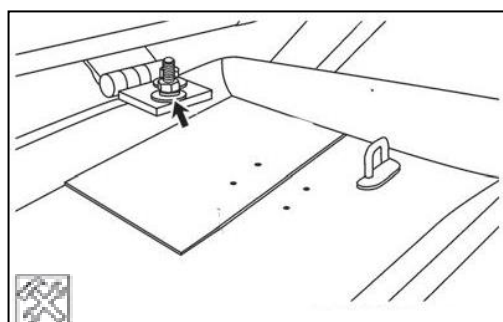

- (d) 拆卸前保险杠与铰链连接的固定螺母
- (e) 取下前保险杠


▲提示：

拆卸时断开前保险杠拉线

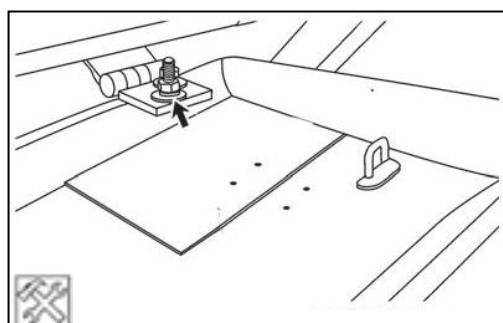


2、安装前保险杠

- (a) 将前保险杠放置到安装位置
- (b) 安装前保险杠与铰链连接的固定螺母
- (c) 连接前保险杠拉线

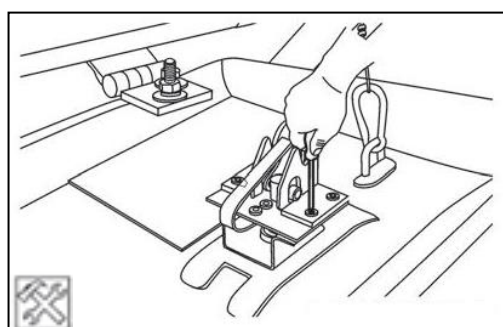

- (d) 安装前保险杠锁体固定螺钉
- (e) 关闭前保险杠

后保险杠 更换

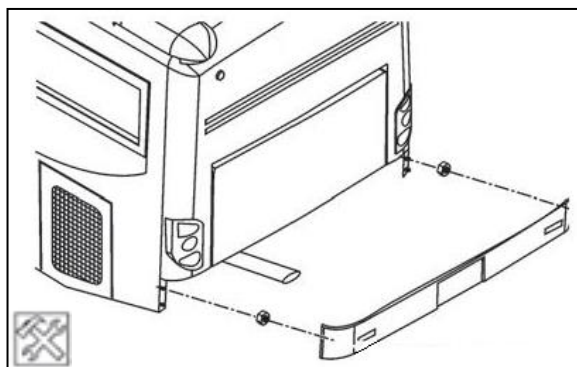


1、拆卸后保险杠

(a) 拆卸牌照灯

(b) 拆卸后反光灯

(c) 拆卸后保险杠的两颗固定螺栓，并取下后保险杠

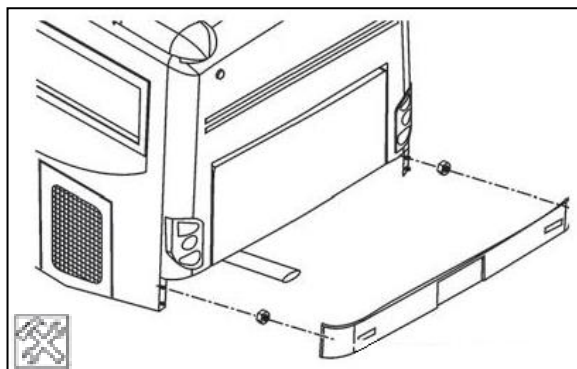


2、安装后保险杠

(a) 将保险杠放置到安装位置，并安装后保险杠的固定螺栓


(b) 安装后反光灯

(c) 牌照灯


天窗 检修

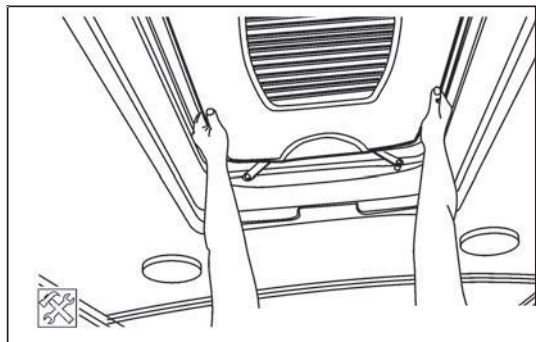


1. 拆卸天窗
(a). 顶开天窗总成。

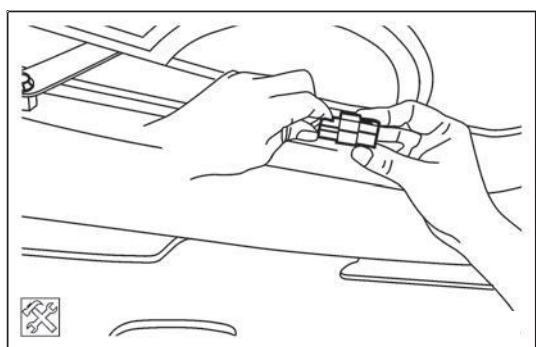


- (b). 断开风扇引线接插件。

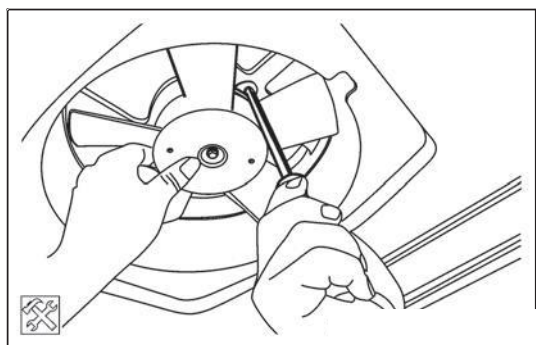


- (c). 拆卸风扇防护罩。

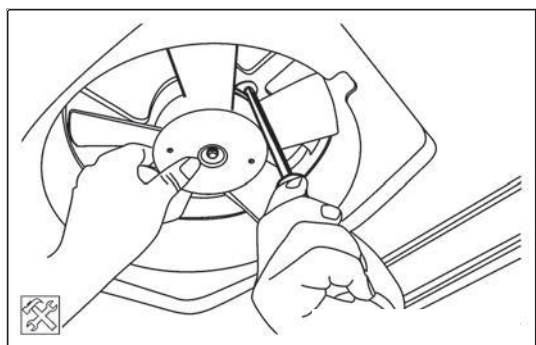


- (d). 拆卸风扇固定螺钉。
(e). 取下风扇总成。

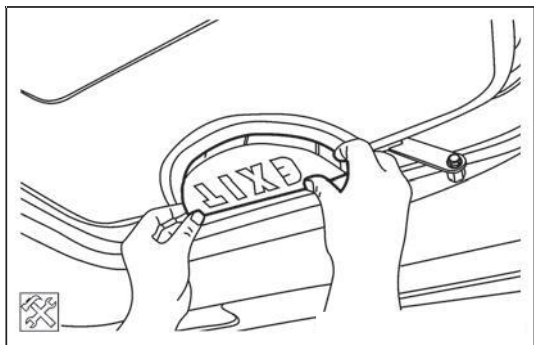


(f). 取下天窗把手保护罩。

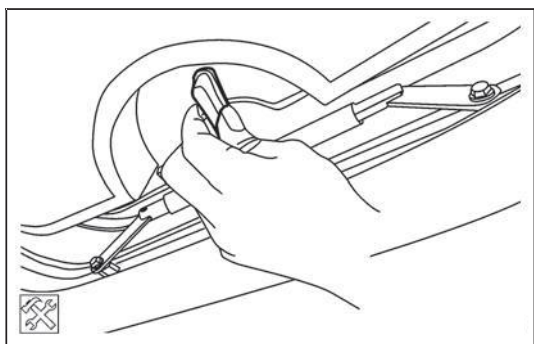


(g). 旋转把手脱离卡槽，并顶出天窗盖。

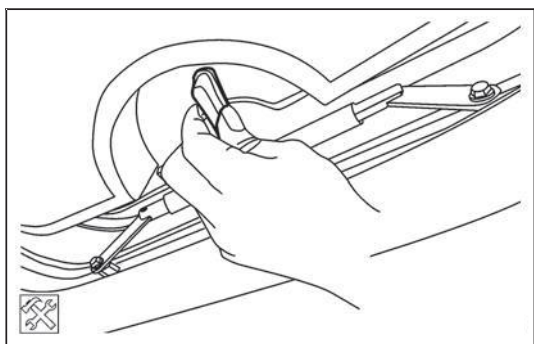


2. 安装天窗
(a). 将天窗盖放置到固定位置并旋转把手到固定卡槽内。

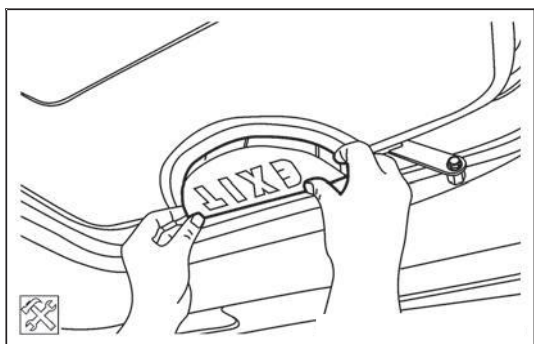


(b). 安装天窗把手保护罩。

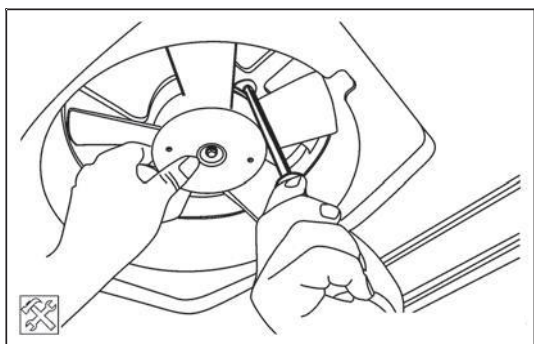


(c). 将风扇放置到固定位置并安装固定螺钉使其紧固。

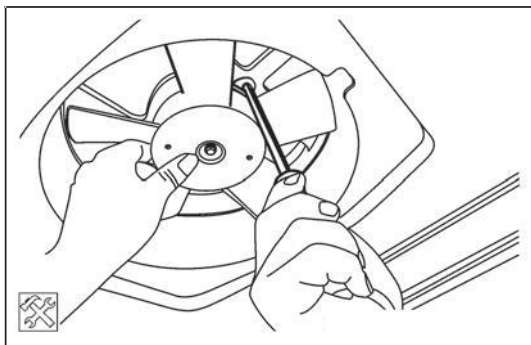

(d). 安装风扇防护罩。

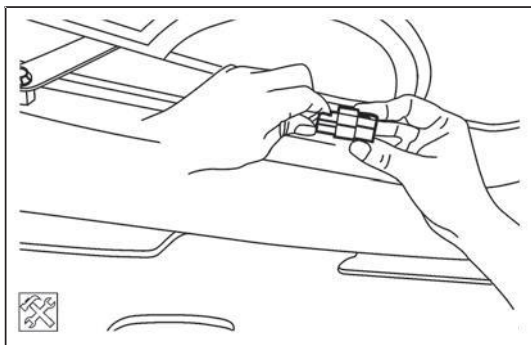

(e). 安装风扇引线接插件。

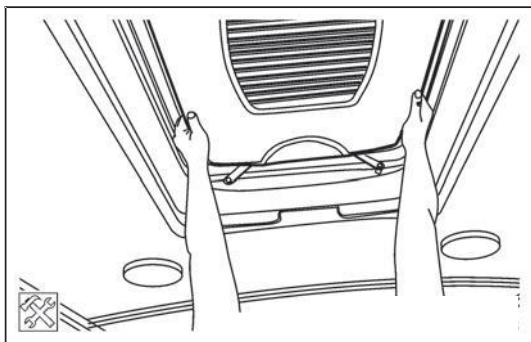

(f). 关闭天窗总成。

3. 检修天窗

(a). 打开风扇开关，检查风扇能否顺 / 逆时针旋转。

△提示：

如果不能顺 / 逆时针旋转则更换风扇电机。

(b). 检查天窗盖把手是否损坏，如损坏则拆卸把手固定螺栓更换新把手。

空调风道 更换



1. 拆卸空调左风道（前段）

- (a). 撬开左侧车内长条灯灯罩，并拆下左侧前段长条灯灯带型材沟槽内的固定螺钉，拆下灯带型材。
- (b). 拆除连接在左侧风道前段上的扶手座。
- (c). 用螺丝刀拆除安装在风道上的自攻螺钉。
- (d). 取下空调左风道前段总成。



注意：在拆卸过程中需两人配合作业。



2. 拆卸空调左风道（后段）

- (a). 撬开左侧车内长条灯灯罩，并拆下左侧前段长条灯灯带型材沟槽内的固定螺钉，拆下灯带型材。
- (b). 拆除连接在左侧风道前段上的扶手座。
- (c). 用螺丝刀拆除安装在风道上的自攻螺钉。
- (d). 取下空调左风道前段总成。



注意：在拆卸过程中需两人配合作业。

3. 拆卸空调右风道（前段）


△提示：

空调右风道前段的拆卸同空调左风道前段的拆卸，拆卸右风道前段请参照左风道前段的拆卸步骤。

4. 拆卸空调右风道（后段）


△提示：

空调右风道后段的拆卸同空调左风道后段的拆卸，拆卸右风道后段请参照左风道后段的拆卸步骤。

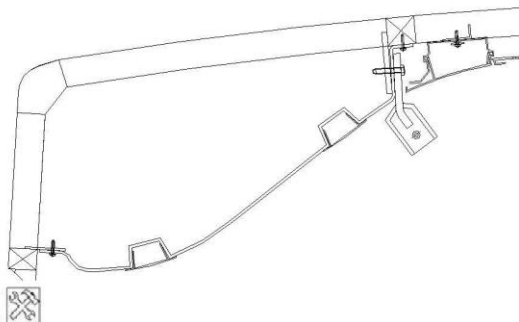

5. 安装空调左风道（前段）

- (a). 将空调左风道前段放置到安装位置，采用自攻螺钉每间隔300mm固定一个自攻螺钉，将风道安装在车身预埋的固定支架上。
- (b). 在扶手预留位置安装扶手固定座。
- (c). 采用自攻螺钉将灯带型材固定在顶盖预埋支架和扶手预留位置安装扶手固定座。
- (d). 连接灯带线束，安装风道检修门和喇叭等。

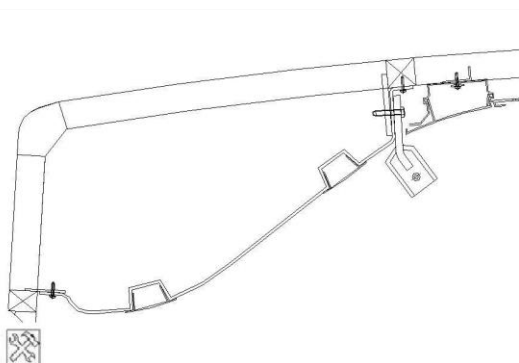

6. 安装空调左风道（后段）

- (a). 将空调左风道后段放置到安装位置，采用自攻螺钉每间隔300mm固定一个自攻螺钉，将风道安装在车身预埋的固定支架上。
- (b). 在扶手预留位置安装扶手固定座。
- (c). 采用自攻螺钉将灯带型材固定在顶盖预埋支架上。
- (d). 连接灯带线束，安装风道检修门和喇叭等。

7. 安装空调右风道（前段）

△提示：

右风道（前段）的安装方法同左风道（前段）的安装方法。

8. 安装空调右风道（后段）

△提示：

右风道（后段）的安装方法同左风道（后段）的安装方法

