
座椅

座椅总成	1
注意事项	1
部件图	2
驾驶员座椅	3
调整	3
更换	5
乘客座椅	7
更换	7




座椅总成

注意事项

1. 维修前需将发动机熄火，关闭总电源。
2. 确保驻车制动手柄放置驻车位置。
3. 用三角木或楔块固定车轮，三角木或楔块应放置在紧贴轮胎前后两侧，最好固定两侧后轮。

座椅 - 座椅总成

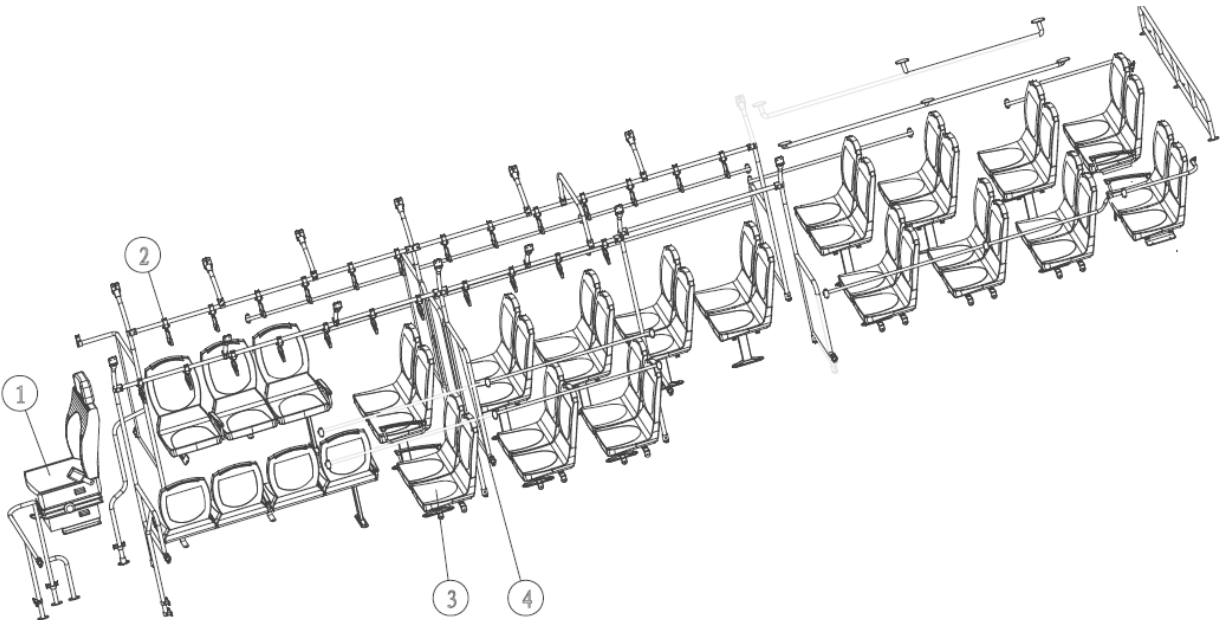


1	驾驶员座椅
2	扶手吊环

3	乘客座椅
4	整车扶手挡架



驾驶员座椅 调整

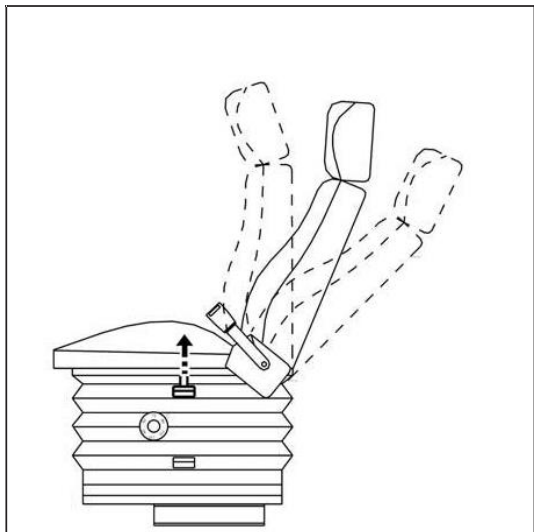


1. 调整座椅

- (a). 向上拉起座椅左上调整手柄可以调整座椅靠背至适当的角度，松开调节手柄靠背自动锁止。

△提示：


座椅的靠背可以调节 90~135°_{u12290X}

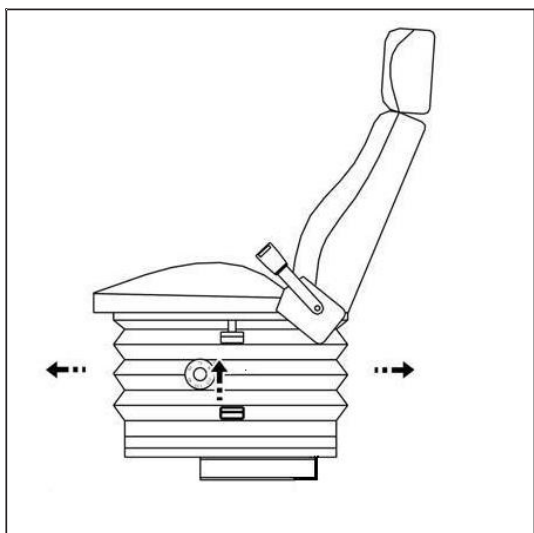


- (b). 向上拉起座椅左下调整手柄可以调整座椅向前移动或向后移动，调整至适当位置后，松开调整手柄使座椅锁止。

△提示：


座椅前后移动最大可调节 120mm。

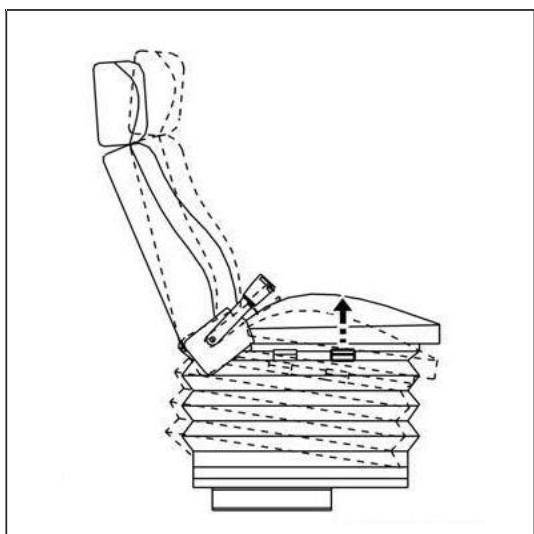

- (c). 向上拉起座椅右前调整手柄可以使座椅前端向上或向下倾斜。

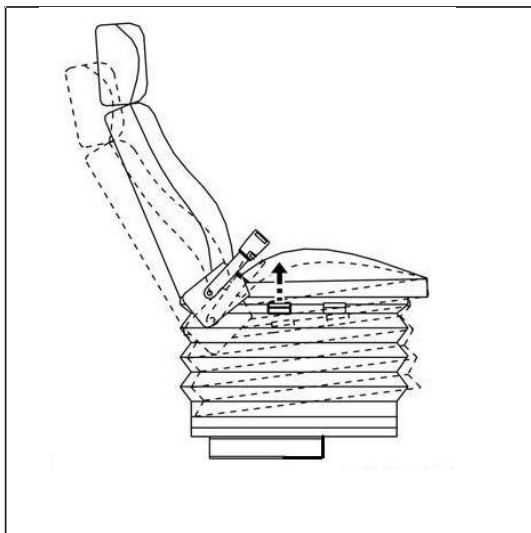


- (d). 向上拉起座椅右后调整手柄可以使座椅后端向上或向下倾斜。

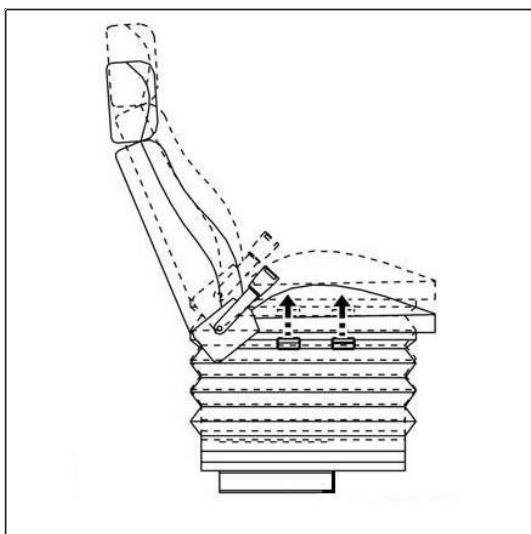

- (e). 同时向上拉起座椅右侧两个调整手柄可以调整座椅的高度。

△提示：

座椅高度最大可调节 60mm。

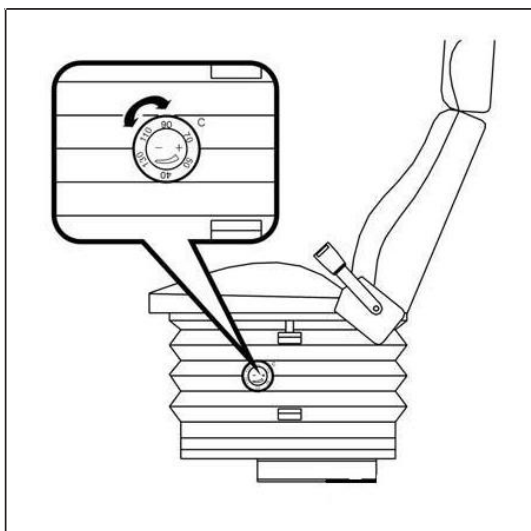


- (f). 旋转座椅硬度调节旋钮可以调整座椅的硬度。


△提示：

按照逆时针旋转旋钮可以增加硬度，按照顺时针旋转旋钮可以减少硬度。


更换

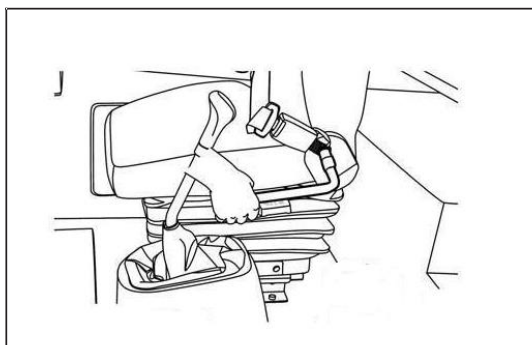


1. 拆卸驾驶员座椅总成
 - (a). 断开安全带报警引线接插件。
 - (b). 拆卸安全带总成 (见安全带 - 驾驶员座椅安全带, 更换)。

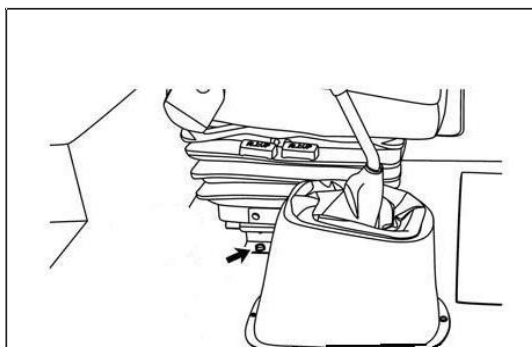


- (c). 拆卸驾驶员座椅固定螺栓装饰罩。

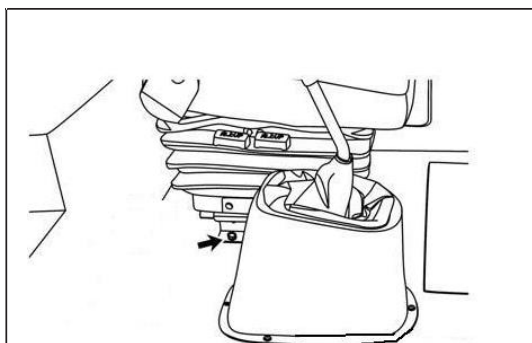

- (d). 拆卸驾驶员座椅总成的 4 颗固定螺栓。

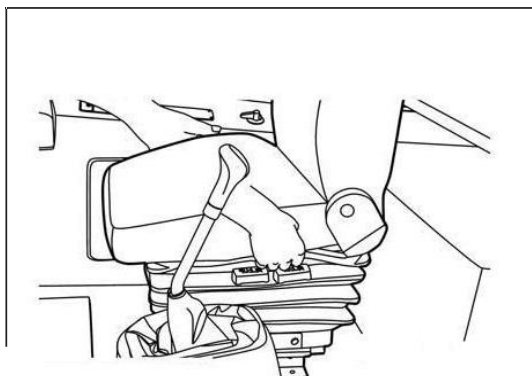


- (e). 取下驾驶员座椅总成。

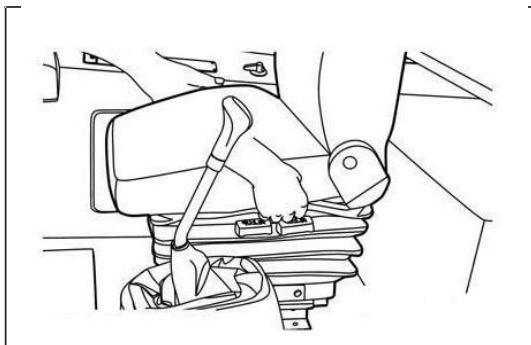


2. 安装驾驶员座椅总成


(a). 安装座椅总成。

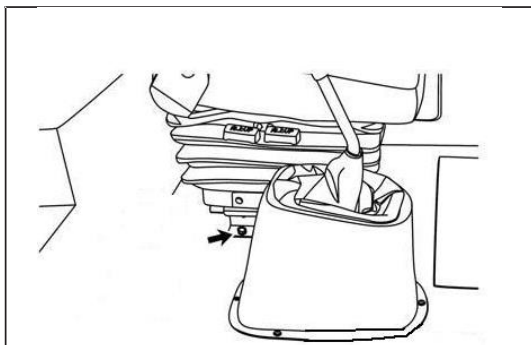

(b). 安装驾驶员座椅总成的 4 颗固定螺栓并紧固。

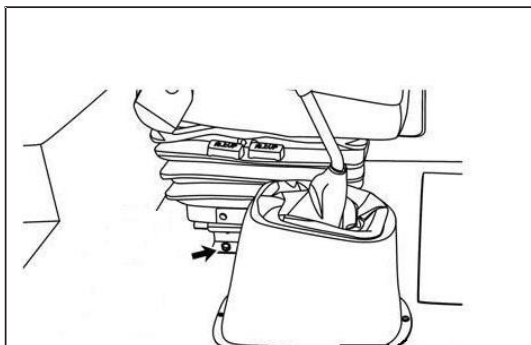


(c). 安装驾驶员座椅固定螺栓装饰罩。

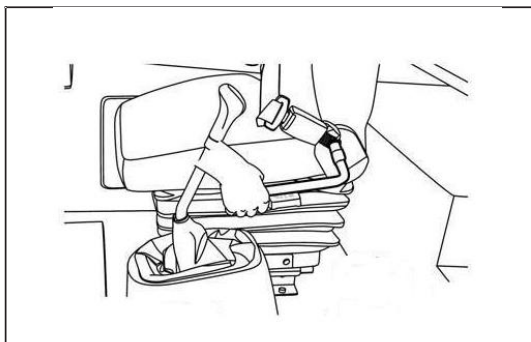

(d). 安装安全带总成 (见安全带 - 驾驶员座椅安全带, 更换)。


(e). 连接安全带报警引线接插件。

乘客座椅 更换

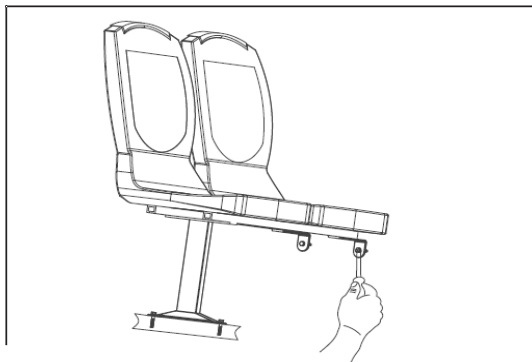


1. 拆卸乘客座椅


(a). 拆卸乘客座椅靠侧墙上的两个固定螺栓装饰罩。

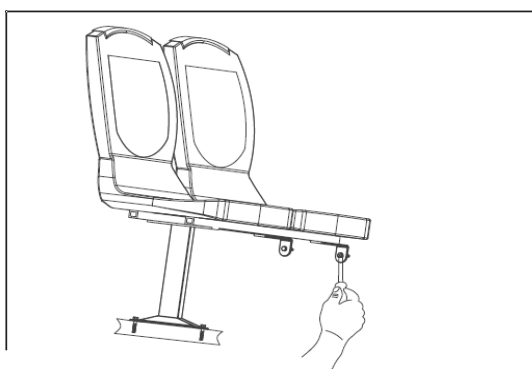


(b). 拆卸乘客座椅靠侧墙上的两个固定螺栓，弹簧垫圈和平垫圈。

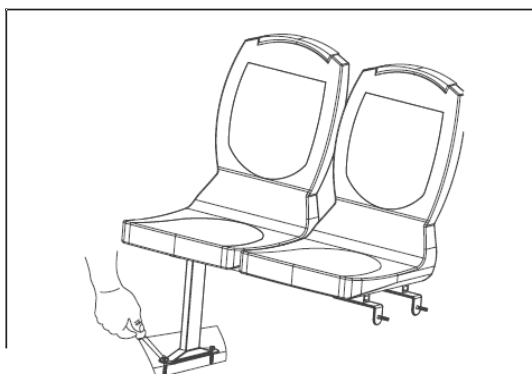

(c). 拆卸乘客座椅地板上的两个固定螺栓装饰盖。

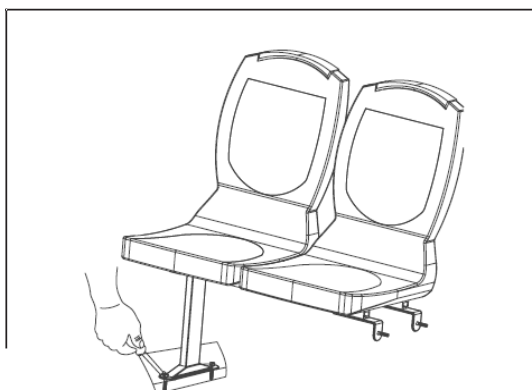


(d). 拆卸乘客座椅地板上的两个固定螺栓，弹簧垫圈和平垫圈。

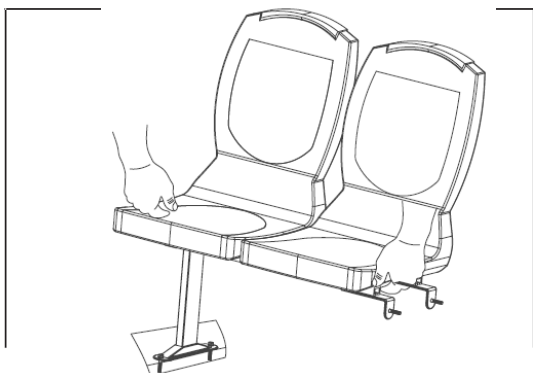


(e). 取下乘客座椅总成。


2. 安装乘客座椅总成

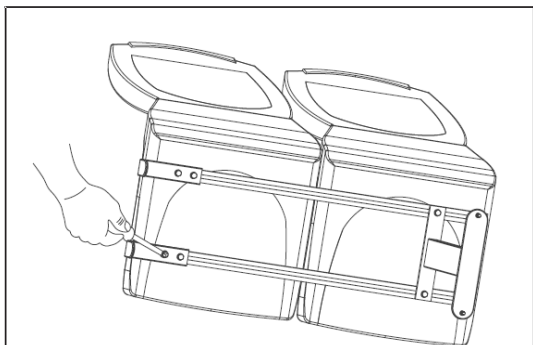


(a). 按相应的座椅图纸尺寸要求将座椅椅脚安装在座椅骨架的T型滑道上并紧固。

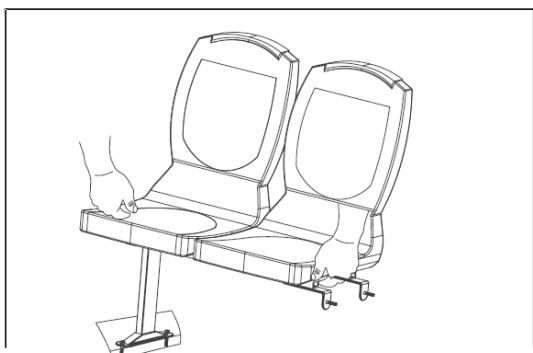

(b). 将乘客座椅总成搬上车。

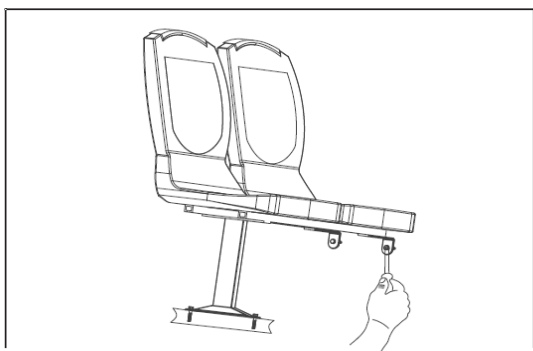


(c). 安装乘客座椅靠侧墙上的两个固定螺栓，弹簧垫圈和平垫圈。

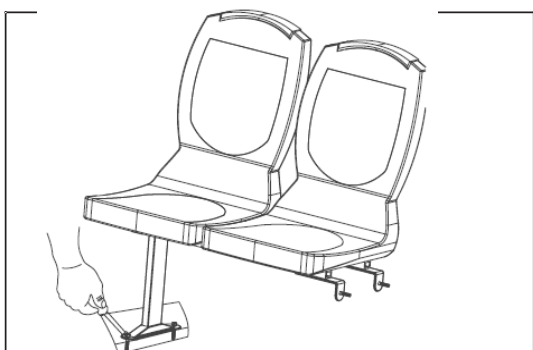


(d). 安装乘客座椅地板上的两个固定螺栓，弹簧垫圈和平垫圈。


6

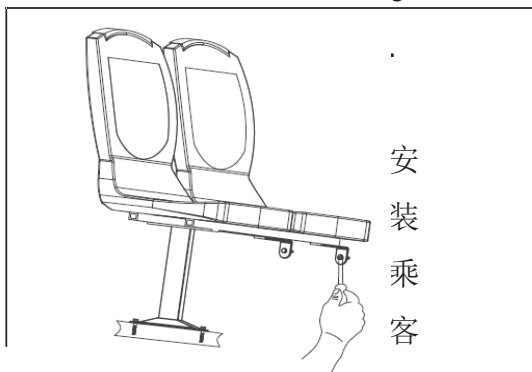


安
装
乘
客
座

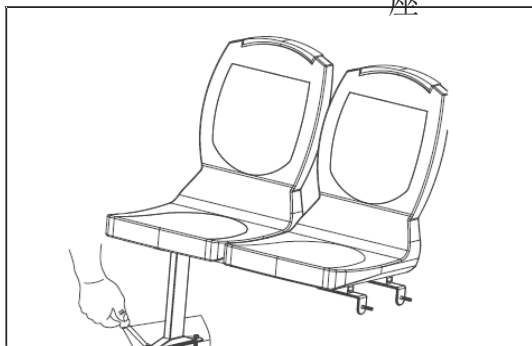

(e). 将乘客座椅调整平整后分别将侧墙上的两颗固定螺栓和地板上的两颗固定螺栓固。

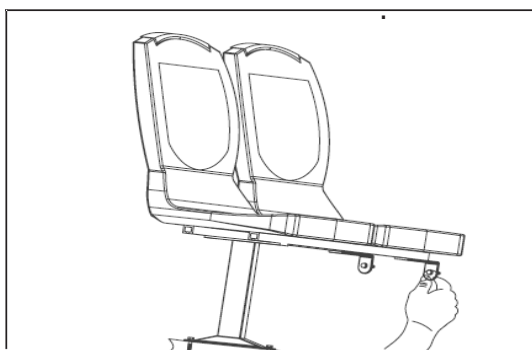


(f). 安装乘客座椅固定螺栓装饰罩。

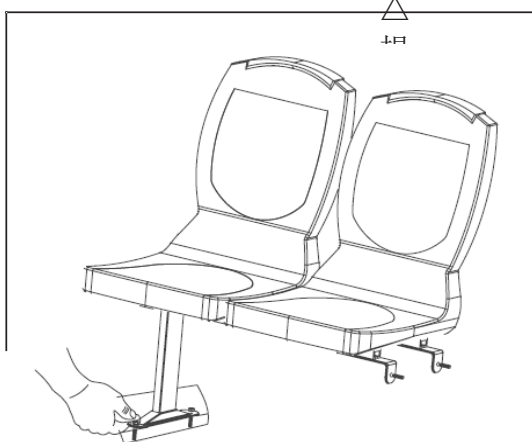

安
装
乘
客
座
椅



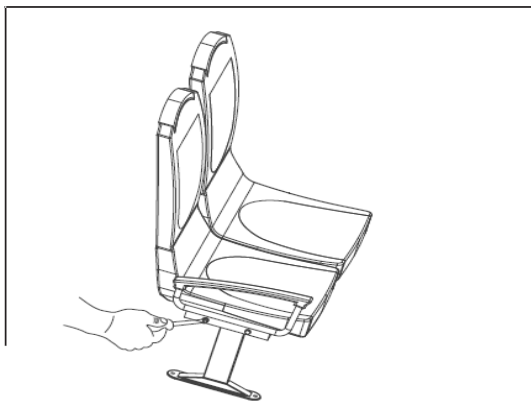

(g). 安装乘客座椅扶手总成。

将乘客座椅扶手安装在需要安装座椅扶手的位置，对准安装孔用螺栓紧固。